



SGH-M310

Brukerveiledning

Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra din telefon, avhengig av programvaren på telefonen og mobiloperatoren.
Bluetooth QD ID: B013791

Printed in Korea
Code No.:GH68-18422A
Norwegian. 05/2008. Rev. 1.0


World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Sette inn SIM-kort og batteri

- Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.




- Sett inn batteriet og fest batteridekselet igjen.

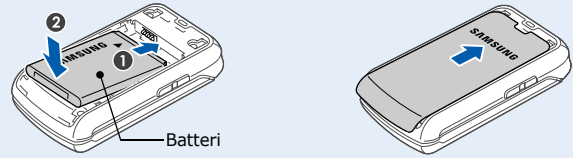


Lade opp batteriet

- Koble den medfølgende reiseladeren til telefonen og veggkontakten.

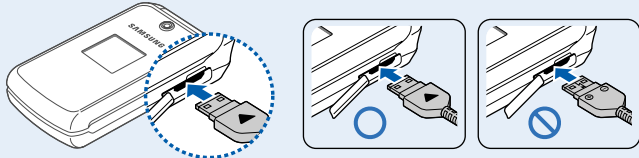


Med trekanten opp

- Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.

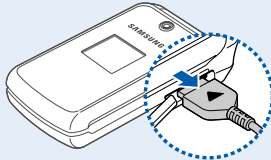

Obs! Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra reiseladeren. Ellers kan telefonen bli skadet.


Telefonlayout og tastefunksjoner

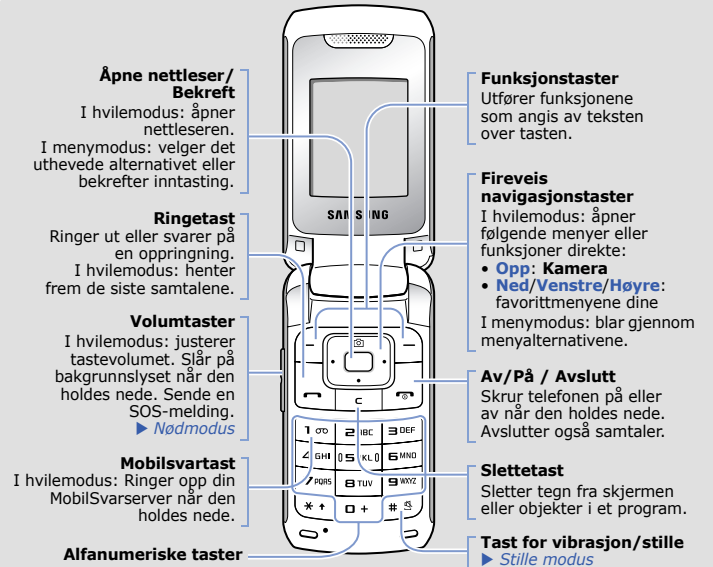

Stille modus

Trykk og hold **#** i hvilemodus for å deaktivere alle lyder på telefonen. Hold denne tasten nede igjen når du vil avslutte vibrasjonsmodus/stille modus.

Nødmodus

Med telefonen lukket trykker du volumtasten 4 ganger. En nødmelding sendes da til de forhåndsdefinerte telefonnumrene. Når nødmeldingen er sendt, aktiverer telefonen nødmodus, og tar bare imot samtaler fra de registrerte mottakerne. Når det kommer en samtale fra en nødmeldingsmottaker, besvarer telefonen samtalen automatisk. Nødmodus avsluttes ved å trykke .

Skjerm

Telefonen er i hvilemodus når du ikke er i en samtale eller bruker en meny. Du må være i hvilemodus for å slå et telefonnummer.





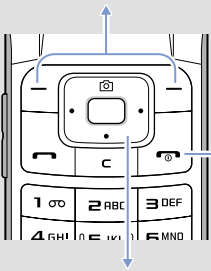
Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke		SOS-meldingsfunksjonen er aktiv
	GPRS-nett (2,5G)		Bluetooth aktiv
	Kobler til GPRS-nett (2,5G)		Bluetooth-håndfrissett for bil eller headset tilkoblet
	Overfører data over GPRS-nettet (2,5G)		Alarm aktivert
	Samtale pågår		FM-radio på
	Koblet til en sikker webside		Stille modus (Vibrering)
	Tilkoblet en datamaskin		Stille modus (Demp)
	Viderekobling aktivert		Telefonen er stilt inn på å vibrere
	Hjemmesonen		Hviskemodus under en samtale
	Kontorsonen		Lyd av under en samtale
	Roaming		Batterinivå
	Ny melding		
	Ny talemelding		

Bruke menyene

I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**. Hovedmenyen åpnes.

Teksten i de nederste hjørnene av skjermen viser funksjonene tastene har for øyeblikket. Trykk venstre funksjonstast () eller høyre funksjonstast (). Den angitte funksjonen utføres.






Trykk denne tasten hvis du vil gå ut av menyen uten å endre menyinnstillingen.

Bruk navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine. **Opp** er fast hurtigtast til **Kamera**.

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
- Velg en tast.
- Velg en meny som skal tilordnes tasten.



Gjør følgende hvis du vil velge eller endre en meny eller funksjon:

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Trykk navigasjonstastene til du har nådd menyen du ønsker, og trykk deretter **Velg** eller .
- Hvis menyen inneholder undermenyer, finner du den du ønsker med navigasjonstastene. Åpne undermenyen med **Velg** eller . Hvis den valgte menyen inneholder ytterligere undermenyer, gjentar du dette trinnet.
- Bruk navigasjonstastene til å finne innstillingen du ønsker.
- Bekreft den valgte innstillingen ved å trykke **Velg** eller .

Menysnarveier

Du kan raskt åpne menyen du leter etter ved å bruke menysnarveier. Snarveien vises foran menynavnet i menymodus.



Slå telefonen på eller av

- Telefonen slås på ved å trykke og holde  i mer enn ett sekund.
- Telefonen slås av ved å trykke og holde  i mer enn to sekunder.

Bytte menyspråk

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
- Velg et språk.

Ringe ut

- Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus, og trykk .
- Trykk  når du vil avslutte samtalen.

Svare på en oppringning

- Trykk på funksjonstasten **Svar** eller  for å ta telefonen når den ringer.
Trykk på funksjonstasten **Avvis** eller  for å avvise en innkommende anrop.
- Trykk  når du vil avslutte samtalen.

Menyoversikt

1. Anropslogg <ul style="list-style-type: none">1.1 Nylig brukte kontakter1.2 Tapte anrop1.3 Oppringte numre1.4 Mottatte anrop1.5 Slett alle1.6 Anropsbehandling	3.7 Verdensklokke <ul style="list-style-type: none">3.8 Kalkulator3.9 Konvertering3.10 Timer3.11 Stoppeklokke3.12 SIM tjenester*	7. Kalender
2. Telefonliste <ul style="list-style-type: none">2.1 Kontaktiliste2.2 Legg til ny kontakt2.3 Gruppe2.4 Hurtigoppringing2.5 Mitt visittkort2.6 Egne numre2.7 Administrasjon2.8 Tjenestenummer*	4. WAP/Google**	8. Kamera
3. Programmer <ul style="list-style-type: none">3.1 Alarm3.2 Diktafon3.3 FM-radio3.4 WAP**3.5 JAVA-verden3.6 Memo	5. Meldingsbehandling <ul style="list-style-type: none">5.1 Opprett melding5.2 Mine meldinger5.3 Maler5.4 Slett alle5.5 Innstillinger5.6 SOS-meldinger5.7 Minnstatus	9. Innstillinger <ul style="list-style-type: none">9.1 Tid og dato9.2 Telefoninnstillinger9.3 Skjerminnstillinger9.4 Lydinnstillinger9.5 Lysinnstillinger9.6 Nettverkstjenester9.7 Bluetooth9.8 Sikkerhet9.9 Tilkoblingsinnstillinger9.10 Minnstatus9.11 Tilbakestill innstillinger

* Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

** Dersom **Google**-tjenesten ikke er tilgjengelig, vil **WAP** vises i meny 4 i stedet for å vises i **Programmer**.

Justere volumet



- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Innkommende anrop** → **Volum for ringevarsel**.
- Juster volumet med **Venstre** eller **Høyre**.
- Trykk på funksjonstasten **Lagre**.

Under en samtale kan du justere høytalervolumet ved å trykke på volumtastene.

Bytte ringetone for samtaler

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Innkommende anrop** → **Ringetone**.
- Velg en ringetonekategori → en ringetone og trykk på funksjonstasten **Lagre**.

Gjenta nylig slåtte numre

- Trykk  i hvilemodus.
- Velg samtaletype med **Venstre** eller **Høyre**.
- Bla til nummeret du ønsker med **Opp** eller **Ned**.
- Slå nummeret ved å trykke .

Skrive tekst

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk ***** og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk ***** hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk **#** og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

T9-modus

- Trykk **2** til **9** for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.
Ordet du skriver vises på skjermen. Det kan endre seg for hvert tastetrykk. Skriv ferdig hele ordet før du endrer eller sletter noen av tastetrykkene.
Eksempel: Hvis du vil skrive "Hallo" i T9-modus, trykker du **4, 2, 5, 5** og **6**.
- Trykk **0** hvis du vil se alternative ordvalg.
- Legg inn et mellomrom ved å trykke **#**, og tast inn neste ord.

ABC-modus

Trykk tastene som er merket med bokstaven du ønsker én gang for første bokstav, to ganger for andre bokstav og så videre.
Trykk for eksempel **2** tre ganger hvis du vil skrive "C" og **5** to ganger hvis du vil skrive "K".

Tallmodus

Trykk tastene som tilsvarer tallene du trenger.

Symbolmodus

Trykk tastene som tilsvarer symbolet du trenger, og trykk på funksjonstasten **OK**. Du kan trykke på Navigasjonstasten for å bla til et symbolsett.

Tips for inntasting av tekst

- Bruk navigasjonstastene til å bevege markøren med.
- Du kan slette tegn ett etter ett ved å trykke **C**. Hvis du vil slette alle tegnene, holder du nede **C**.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke **#**.
- Hvis du vil sette inn punktum eller andre tegn i T9-modus eller ABC-modus, trykk **1** om og om igjen.

✧ Sende en SMS-melding

- I hvilemodus trykker du funksjonstasten **Meny**.
- Velg **Meldingsbehandling** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
- Skriv meldingsteksten.

Trykk på funksjonstasten **Valg** og velg **Tastespråk** → og et språk for å endre tastespråket.

Meny	Beskrivelse
Meny > Programmer > Stoppeklokke	Måle tid som har gått.
Meny > Programmer > SIM tjenester	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av SIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.
Meny > WAP eller Google	Du kan ha én av følgende menyer, avhengig av mobiloperatør: <ul style="list-style-type: none">WAP: koble telefonen din til nettet og laste inn startsiden til leverandøren av den trådløse Internett-tilkoblingen. Google: koble telefonen til nettet og starte søkemotoren Google.
Meny > Meldingsbehandling > Opprett melding > Tekstmelding eller MMS-melding	Skrive og sende meldinger til andre mobiltelefoner.
Meny > Meldingsbehandling > Mine meldinger	Åpne meldinger du har mottatt eller sendt eller som ikke kunne sendes.
Meny > Meldingsbehandling > Maler	Forhåndsinnstilte maler for ofte brukte meldinger.
Meny > Meldingsbehandling > Slett alle	Slette meldinger i hver meldingsmappe eller alle meldinger samtdig.

Meny	Beskrivelse
Meny > Innstillinger > Tilkoblingsinnstillinger	Opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.
Meny > Innstillinger > Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.
Meny > Innstillinger > Tilbakestill innstillinger	Stille telefonen tilbake til fabrikkinnstillingene.

✧ Viktige sikkerhetsregler

Les disse retningslinjene før du tar mobiltelefonen i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av under bensinfylling

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

Skru av telefonen i fly

Mobiltelefoner kan skape forstyrrelser. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke telefonens ytelse.

- Trykk på funksjonstasten **Valg**, og legg til objekter via følgende alternativer:

- Sett inn**: legge til tekstmaler, telefonliste eller bokmerker.
- Legg til bilde**: legge til bilder.
- Legg til animering**: legge til emosjoner eller animasjoner.
- Legg til tone**: legge til lyder.
- Legg ved**: legge til en kontakt, kalenderelement, memo eller oppgave.

- Trykk på funksjonstasten **Valg** og velg **Bare send** eller **Lagre og send**.
- Tast inn et mottakernummer.
- Send meldingen ved å trykke på ☐.

✧ Ta et bilde

- Trykk **Opp** i hvilemodus.
- Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
- Trykk ☐ når du vil ta bildet.
- Trykk på funksjonstasten **Tilbake** for å ta et bilde til, eller trykk på **C** for å slette bildet.

Obs! Når du har tatt et bilde, kan det hende du ikke kan lagre det, avhengig av telefonens minnekapasitet. Slett gamle bilder for å frigjøre minne.

Meny	Beskrivelse
Meny > Meldingsbehandling > Innstillinger	Stille inn alternativer for bruk av meldingstjenestene.
Meny > Meldingsbehandling > SOS-meldinger	Aktivere nødmeldingsfunksjonen. Legge inn mottakere og velge repetisjonsmodus.
Meny > Meldingsbehandling > Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.
Meny > Filbehandling > Bilder, Lyder eller Andre filer	Åpne mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.
Meny > Filbehandling > Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.
Meny > Kalender	Holde oversikt over dags- eller månedsplanen.
Meny > Kamera	Ta bilder i ulike moduser.
Meny > Innstillinger > Tid og dato	Stille klokkeslett og dato manuelt eller angi tidssone.
Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Språk	Velge språket som skal brukes for telefonmenyene.
Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Velkomstmelding	Angi en hilsen som vises når telefonen skrur på.
Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Snarveier	Konfigurere navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine direkte.

Spesielle regler

Følg alle spesielle reguleringer som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av telefonen på steder eller tidspunkter det er forbudt å bruke den.

Vann

Denne telefonen er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk

Brukes bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk ☐. Ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til det.

Småbarn og telefoner

Oppbevar telefonen, alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for småbarn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headset og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

<div>Advarsel</div>	Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type. Kast brukte batterier i samsvar med instruksene.
<div></div>	Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

✧ Hurtigreferanse for funksjoner

Dette avsnittet gir korte forklaringer av funksjonene i telefonen.

Meny	Beskrivelse
Meny > Anropslogg > Nylig brukte kontakter, Tapte anrop, Oppringte numre eller Mottatte anrop	Se de siste inngående og oppringte numre, samt tapte anrop.
Meny > Anropslogg > Slett alle	Slette samtaleinformasjonen i hver samtaletype eller alle samtaler samtidig.
Meny > Anropslogg > Anropsbehandling	Se de siste utgående og mottatte anrop og samtalekostnad, hvis SIM-kortet støtter dette. Lag også en liste over telefonnumre som skal avvises.
Meny > Telefonliste > Kontaktliste	Søke etter telefonliste i telefonboken.
Meny > Telefonliste > Legg til ny kontakt	Legge til en ny kontakt i telefonboken.
Meny > Telefonliste > Gruppe	Opprette en gruppe og velg en ringetone eller et bilde for mottatte anrop og meldinger fra medlemmer i en gruppe. Du kan også endre gruppenavnet.
Meny > Telefonliste > Hurtigoppringing	Tilordne hurtigstastnumre til dine mest ringte numre.
Meny > Telefonliste > Mitt vitiskort	Lage et vitiskort og sende det til andre personer.
Meny > Telefonliste > Egne numre	Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til dem.

Meny	Beskrivelse
Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Min meny	Konfigurere en egen meny med dine egne favorittmenyer.
Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Volumtast	Stiller inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne volumtastene når du mottar en samtale.
Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Ekstrainnstillinger	Aktivere automatisk gjenoppringing eller stille inn svarmetode.
Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Frakoblet modus	Bytte til frakoblet modus. Denne modusen er nyttig når du skal bruke telefonen på steder hvor bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, f.eks. på fly eller sykehus.
Meny > Innstillinger > Skjerminnstillinger	Endre innstillinger for skjermen.
Meny > Innstillinger > Lydinnstillinger	Endre innstillinger for de ulike lydene.
Meny > Innstillinger > Lysinnstillinger	Endre innstillinger for bakgrunnslyset og tastaturlyset.
Meny > Innstillinger > Nettverkstjenester	Bruke nettverkstjenester som leveres av mobiloperatøren.
Meny > Innstillinger > Bluetooth	Koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > PIN-kontroll	Aktivere PIN-koden for å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk.

Korrekt avfallshåndtering for dette produktet

(Avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer) Dette merket som står på produktet eller tilhørende dokumentasjon betyr at det ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når det har nådd slutten av levetiden. For å unngå mulige skader på miljø eller mennesker etter ukontrollert avfallsbehandling, må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av naturressurser.

Private brukere bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljøsikker resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren av produktet og undersøke betingelser og vilkår ved kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet forretningsavfall når det skal kastes.

✧ Strålingsinformasjon

Denne mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er produsert med tanke på å ikke overskride strålingsgrensene for eksponering overfor radiofrekvensenergi som er definert av Rådet for Den europeiske union. Disse grensene er en del av omfattende retningslinjer, og fastlegger tillatte nivåer for radiofrekvensenergi under normal bruk. Disse retningslinjene er basert på sikkerhetsstandarder som er utviklet av uavhengige forskningsinstitusjoner over tid og gjennom evaluering av vitenskapelige studier.

Standardene inneholder en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandardene for trådløse telefoner og mobiltelefoner bruker en måleenhet som går under navnet Specific Absorption Rate (SAR). SAR-grensen definert av Rådet for Den europeiske union er 2,0 W/kg. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,379 W/kg.

Meny	Beskrivelse
Meny > Telefonliste > Administrasjon	Kopiere eller flytte alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt. Du kan også sjekke minneinformasjonen for telefonbokkontakter.
Meny > Telefonliste > Tjenestenummer	Åpne listen over faste numre som er tilordnet av mobiloperatøren.
Meny > Programmer > Alarm	Stille inn en alarm til å ringe på et bestemt tidspunkt.
Meny > Programmer > Diktafon	Spille inn memoer og spille dem av igjen.
Meny > Programmer > FM-radio	Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen. Først må du koble telefonen til headsettet, som fungerer som radioantenne.
Meny > Programmer > WAP	Starte nettleseren og konfigurere den. Avhengig av mobiloperatøren, vil denne vises i meny 4.
Meny > Programmer > JAVA-verden	Åpne medfølgende Java-spill og nedlastede Java-programmer.
Meny > Programmer > Memo	Lage memoer for viktige ting, og administrere memoene.
Meny > Programmer > Verdensklokke	Stille inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden.
Meny > Programmer > Kalkulator	Utføre utregninger med de vanligste regneartene.
Meny > Programmer > Konvertering	Gjøre omregninger, for eksempel av valuta og temperatur.
Meny > Programmer > Timer	Stille inn en periode telefonen skal telle ned.

Meny	Beskrivelse
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Endre PIN-kode	Endre PIN-koden.
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Telefonlås	Aktivere telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Endre passord	Endre telefonpassordet.
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Privat	Låse tilgangen til meldinger, filer eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > SIM-lås	Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode.
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Modus for FDN	Stille telefonen inn til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet.
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Endre PIN2-kode	Endre PIN2-koden, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet.
Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Tyverisporing	Spore opp telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.

<div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div> <div> <div>SAMSUNG</div> </div> </div>	<div> <div>Samsvarserklæring (R&TTE)</div> <div>Samsung Electronics</div> </div>								
<div> <div>Vi,</div> <div>erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet</div> </div>	<div> <div>GSM-mobiltelefon : SGH-M310</div> </div>								
<div> <div>som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:</div> <table> <tr> <td>SIKKERHET</td><td>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004</td></tr> <tr> <td>EMC</td><td>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)</td></tr> <tr> <td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>RADIO</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</td></tr> </table> </div>	SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004	EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006	RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)	<div> <div>Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.</div> <div>Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:</div> <div> <div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</div> <div>Identifikasjonsmerke: 0168</div> </div> </div>
SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004								
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)								
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006								
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)								
<div> <div>Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:</div> <div>Samsung Electronics QA Lab.</div> </div>	<div> <div>CE0168</div> </div>								
<div> <div>og gjøres tilgjengelig på forespørsel.</div> <div>(Representant i EU)</div> </div>	<div> <div> <div> <div>Samsung Electronics Euro QA Lab.</div> <div>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div> <div>2008.04.04</div> <div>(sted og dato for utstedelse)</div> </div> <div> <div> <div>Yong-Sang Park / S. Manager</div> <div>(navn og signatur til autorisert person)</div> </div> </div> </div> </div>								
<div> <div>* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.</div> </div>									